

10系後期 アルファード MOP HDD8 インチワイドナビ (56064)

外部映像出力取出しアダプター **ALEX-03** 取付け説明書

bluebanana99

2012. 12 Rev. 02-01



← <通信アダプター>

*ALEX-01 と機能は同じ

← <映像取出しコード>
EXVC-03 相当

**** 注意 ****

追加されるモニターの電源配線は確実に接続し、ALEX-03 の映像取出しコードと接続する前に、追加モニター単体で電源が ON することを確認してください。特にアース配線(マイナス側)は、確実に接続してください。

アースが接続されていない状態で、このビデオ出力コードに接続すると ナビ本体を故障させる恐れがあります。

<0> バッテリーのマイナス端子を外します

<1> ナビ周辺パネル、ナビ本体を外します



コンソールパネルを外す前に、シフトのねじ部でパネル等を傷つけない様にテープで養生します。シフトロックボタンは落下させないように、テープで固定しておきます。



コンソールパネルの下方から内張りがし等を差し込んで、パネルを外します。




パネル裏のコネクタ6個をすべて外します。



ナビ取付けネジ 4本を外します。

<2> **外部映像取出しコネクタ(24ピン)** に **映像取出しコード** を取り付けます

AVC-LAN コネクタ に通信アダプターを割り込ませます。

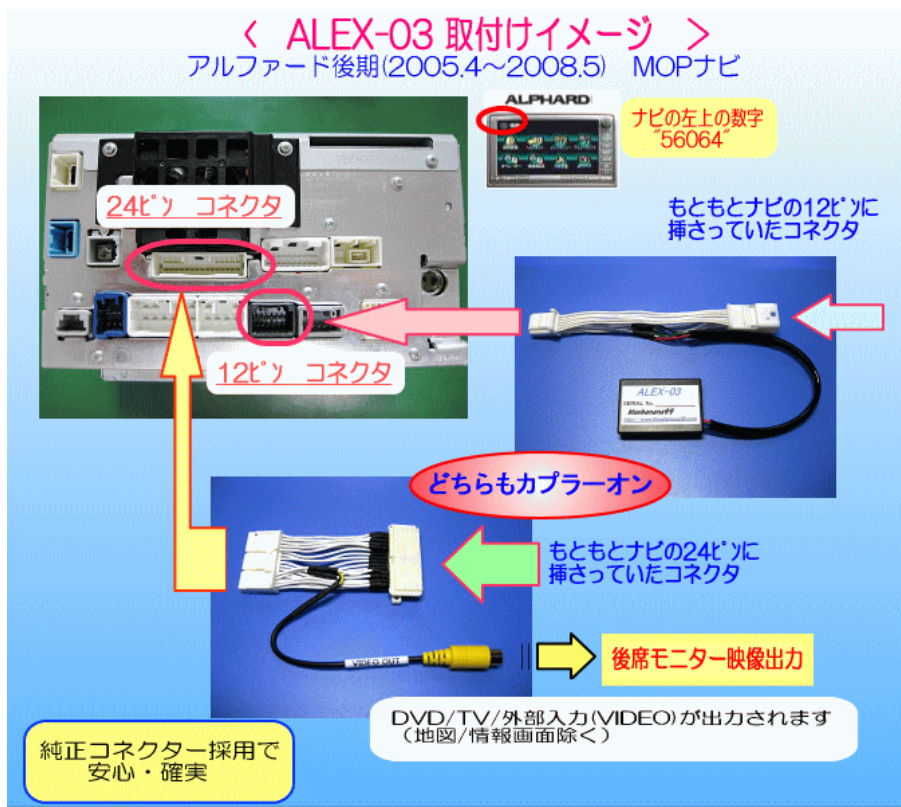

<3> 取り付けした映像取出しコードと、追加したルーフモニターやヘッドレストモニターを接続します。

ビデオケーブルは別途、ご用意ください。 **トヨタ DOP V8T-R55、V9T-R56C でしたら カプラーオンです**

<4> 外したコネクタ全部をナビに戻し、ナビ取付けネジを締めます。

<5> バッテリーのマイナス端子、パネルを戻して 完了です。



黄色いバー "後席画面" のアイコン

ナビが起動したら、DVD/TV/VIDEO のモードにしてみてください。

接続した外部モニターに映像が表示されれば O.K です。

左下の"画質・消"ボタンを押します。上の写真のように"後席画面"のアイコンが追加されています。

"後席画面"のアイコンをタッチすると "後席画面"の文字の上に**黄色いバー**が表示され外部映像が出力されます。

タッチするたびに ON/OFF を切り替えます。

バッテリーのマイナスターミナルを外すと以下の機能に障害が出ますので初期設定が必要になります。

A: バックモニターガイドが表示されない

対応方法: ハンドルを左および右いっぱいまで回すとガイドラインが表示されるようになります。

整備マニュアルではそのまま5分以上直線走行するとコンピュータがステアリングの中立点を学習するとなっています。

B: パワーウィンドウの操作が運転席から出来ない。AUTO UP/DOWN が出来ない

対応方法: 各席のパワーウィンドウ SW で以下の操作をする

1: ウィンドウを1/4以上上げる。

2: UP 操作をして前閉状態にしたまま SW を1秒以上保持する。