


## 取付け

\*モニターとデッキは分離しています。 取付けは デッキ背面になります。


- 必要があれば ナビの“メニュー”→“ユーザーカスタマイズ”で、現在のナビ設定を 記憶させておきます。
- イグニッションOFFから 10分程度 経過してから、バッテリーのマイナス端子を外します。
- デッキを外します。

写真：レクサスIS マークレビンソン

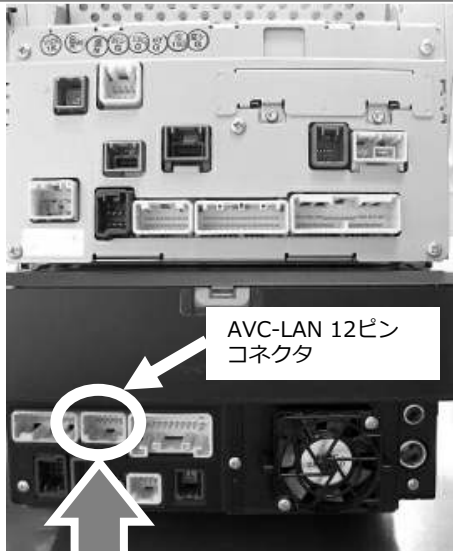


SL3B本体は、ファームウェア更新等で取外しが必要となる場合があります。グローブボックス内やシフト周りの脱着しやすい場所に設置して下さい。

本体接続コネクタ根元の配線は細いです。曲がりに注意して設置ください。

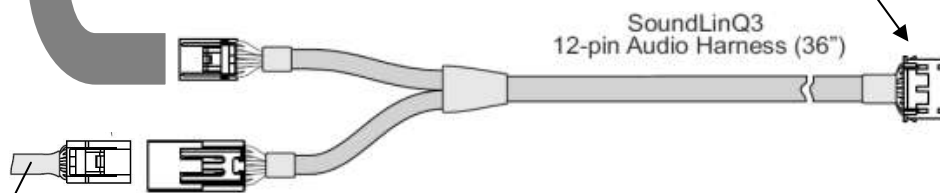

デッキ裏12ピンに接続されていた車両ハーネス

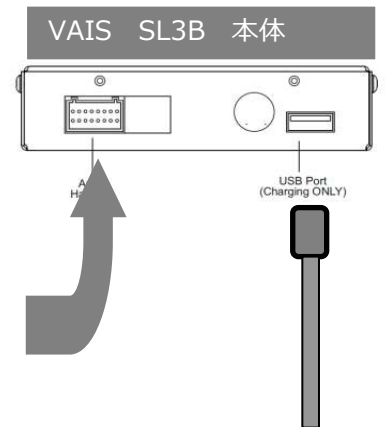


充電用USBケーブル  
(SL3Bの付属品ではありません)

デッキ裏の12ピンコネクタに接続されているハーネスを外し、SL3Bの配線を割り込ませるように接続します。コネクタのロックが確実に掛かる様、まっすぐに接続してください。

**ご注意) レクサスISには、デッキ側面にも 同形状の12ピンコネクタがあります。必ずデッキ背面へ接続します。**

## 各部名称

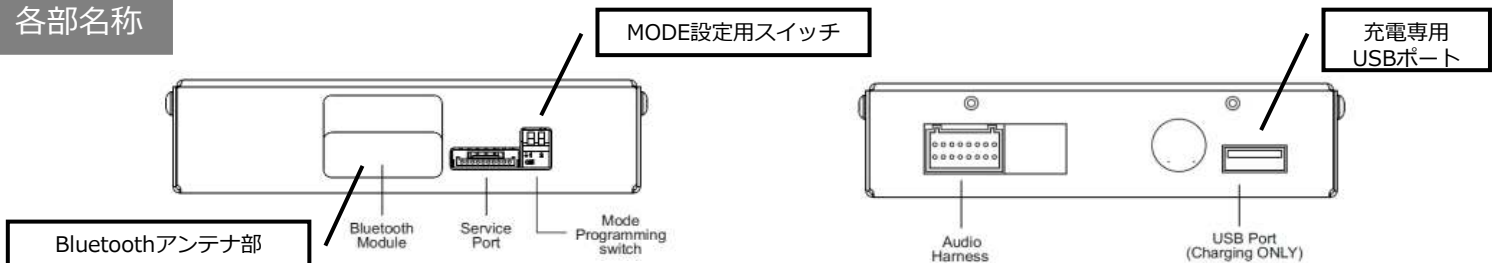

SL3BとiPod/iPhoneなどのBluetooth機器との間は、金属で電波が遮られないようにします。

※デッキ裏の機器、配線への干渉に注意して、デッキを元通りに取付けてください。

※取付け完了後、パワーウィンドウ、バックガイドモニター、シートメモリー等の設定を確認してください。

## モード確認

SL3Bを接続すると、“CD CHANGER MP3”モードが追加されます。

純正デッキのDISCボタン、ステアリングスイッチのMODEで“CD CHANGER MP3”モードを選択します。

MP3モードに切替わらない場合は、AccオフしSL3Bのハーネスを外して、1分程度置いてから再接続してみてください。

## Bluetooth接続方法

車両をIGオンにし、SL3BとBluetooth機器をペアリングします。一度、ペアリングをすれば、その後は自動接続されます。別のBluetooth機器に替える場合は、元の機器とのペアリングを解除し、新しい機器とペアリングします。

### iOSデバイスの場合 (下図はiPhone5s)のペアリング手順 (iOS8)



“設定”をタップ



“Bluetooth”をタップ



- ① スライドして“Bluetooth”をオン  
デバイスにSL3B:\*\*\*:\*\*が表示されていない場合は、一旦オフにスライドし、再度オンすると再検出します。
- ② “SL3B:\*\*\*:\*\*”をタップして接続します。

### Androidデバイスの場合 (下図はGalaxyNote SC-05D)のペアリング手順 (Android4.1.2)



“設定”をタップ



“Bluetooth”をオンし、タップ



“SL3B:\*\*\*:\*\*”をタップして接続します。



“メディアオーディオ”をタップして、チェックします。

デバイスにSL3B:\*\*\*:\*\*が表示されていない場合は、スキャンをタップします。

スキャン

その他の機器や詳細につきましては、お使いになるBluetooth機器のマニュアルをご覧ください。

## 操作方法

基本的にMP3を焼いたCD-Rを再生する時の操作と同じです。  
詳細は純正マニュアルのCD-R再生の章をご覧ください。

### iOSデバイスの場合

純正デッキのDISCボタン、ステアリングスイッチのMODEで“CD CHANGER MP3”モードを選択します。

そのまま再生開始まで待ちます。(約30秒 check BT device 等の表示が出ます)

再生開始しない場合は、タッチパネルのSCANボタンをON→OFFするとBluetoothが再接続されます。

SCANボタンON→OFFしても Bluetoothが再接続しない場合は、SCANボタンを再操作してください。

それでも接続できない場合は、ペアリングが正常か Bluetooth機器側を確認してください。



6 disc CD-changer

Disc 1 - Playlist  
Disc 2 - Artist  
Disc 3 - Album  
Disc 4 - Genre  
Disc 5 - Audiobook  
Disc 6 - Podcast

iOSデバイスのPlayList (最大999個) がFOLDER、PlayList 内の音楽がFileに対応します。

① : プレイリスト② : アーティスト③ : アルバム・・・で の再生モードが選択できます。iTunesの内容が反映され ます)

SL3Bマニュアル (英語) の P.13,P.14,P16も合せてご覧ください。

FOLDERやFILE名が 再生されている曲と違う場合は、一旦 別のFOLDER/FILEに切り替えてから、再生曲に 戻します。

### ■iOS5.1+のインターネットラジオ/3rdパーティーアプリの使用方法

“CD CHANGER MP3”モード時に、iOSデバイス側で インターネットラジオ/3rdパーティーアプリを起動すると 音声は車両スピーカーより出力されます。(再生開始をiOSデバイス側で操作するアプリもあり)

アーティスト名や曲名が純正マルチに表示されます。(アプリの仕様による) リスト表示は不可。

デッキやステアリングスイッチのTRACK+/-ボタンで選曲もできます。(アプリの仕様による)



通常再生モードに戻るには、マルチ画面の FOLDER+またはFOLDER- をタッチします。

※インターネットラジオ/3rdパーティーアプリの使用方法、動作につい ては、サポート外とさせていただきます。

### Androidデバイスの場合

純正デッキのDISCボタン、ステアリングスイッチのMODEで“CD CHANGER MP3”モードを選択します。

そのまま再生開始まで待ちます。(約30秒 check BT device 等の表示が出ます)

再生開始しない場合は、タッチパネルのSCANボタンをON→OFFするとBluetoothが再接続されます。

iOSデバイス時のような 再生モードの選択は出来ません。(①～⑥の選択は出来ません)

プレイリストやアルバムなどは、Androidデバイス側で直接選択します。

デッキやステアリングスイッチのTRACK+/-ボタンでの選曲は可能です。

SL3Bマニュアル (英語) の P.15も合せてご覧ください。

SCANボタンON→OFFしても Bluetoothが再接続しない場合は、SCANボタンを再操作してください。


それでも接続できない場合は、ペアリングが正常か Bluetooth機器側を確認してください。

## 初期設定（参考）

※”初期設定済み”で出荷しています。別の車両に SL3B を載せ替える場合に必要となる作業です。

初期設定するとき以外は、本体のDIPスイッチは操作しないでください。

- 1：SL3B本体のDIPスイッチの左側SW1を下に、右側SW2を上 にします。
- 2：車両のプッシュスタートSWで Accオンします。（エンジンを始動する必要はありません）
- 3：車両のスピーカーから ビープ音（ピー ピップピッピッという感じの）がします。その後30秒くらい待ちます。  
ビープ音がしない場合は AccオフしSL3B のハーネスを外して、1分程度置いてから再接続し 手順2からやり直してください。
- 4：DIPスイッチの左側SW1を上 にします。（SW1 SW2とも 上の状態）
- 5：車両スピーカーから ビープ音（ピー）がします。30秒くらい待ちます。
- 6：プッシュスタートSWで、車両オフの状態にします。
- 7：車両のプッシュスタートSWで Accオンまたはエンジン始動し、デッキの”DISC”ボタン または ステアリングSWの”MODE”ボタンを 押して、**CD CHANGER MP3** モードが表示されれば、設定完了です。  
本説明書P.2のBluetoothのペアリング操作に進みます。

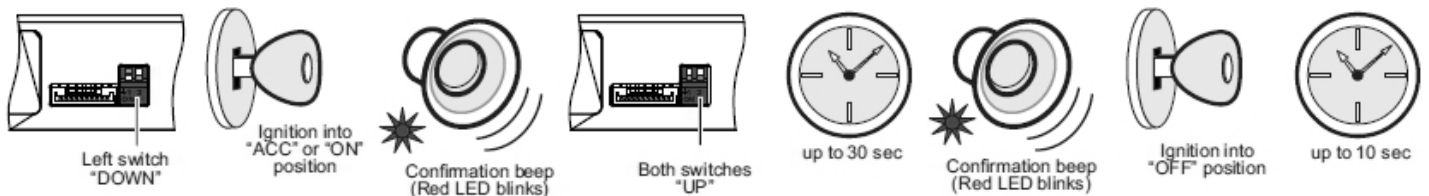

## サポート 等

よくあるご質問につきましては、商品ページや ネットショップのTOPページのリンクをご覧ください。

電話・メールでのサポートをいたします。

休業日はこちらの <http://bluebanana99.shop-pro.jp/> カレンダーをご覧ください。

電話：0568-54-9050 メール：[webmaster@bluebanana99.com](mailto:webmaster@bluebanana99.com)

正常に動作しない場合、一度 Bluetooth機器の再起動をお試し下さい。

車両にSL3Bを接続したまま、本体のDIPスイッチが操作出来る状態で、お電話ください。

メールでのお問い合わせは

件名：SL3Bサポート依頼

- 1.ご購入年月
- 2.ご購入方法（ネットショップ/ヤフオク・・・）
- 3.SL3Bのシリアル番号（本体のラベル、保証書に貼付のラベルに記載）
- 4.装着車両情報（車名、年式、オーディオ種別（マクレビ/JBL等）
- 5.症状の発生時期、頻度など

を記載してください。

※メールアドレス間違いにより、こちらからの返信が出来ない場合があります。

休業日を除き、24H経過しても返信が無い場合は、アドレスを再度確認してメールを送信していただくか、お電話ください。