

bluebanana99

DTVC-03

30系 後期セルシオ対応
地デジコントローラー for TU-DTX600

取付・取扱説明書

適合車種 : 30系後期 セルシオ 年式:H15.08~ 純正マルチビジョン装着車

適合チューナー : パナソニック TU-DTX600

地デジチューナーTU-DTX600 と AVケーブル(RCAオス-オス)は、別途 ご用意ください。

この度は「30後期セルシオ対応 地デジコントローラー for TU-DTX600 DTVC-03」をご購入頂き、ありがとうございます。

この製品は、パナソニック地デジチューナー TU-DTX600を 30後期セルシオ純正マルチシステムのステアリングスイッチ・オーディオスイッチ・リアコントローラー(装着車のみ)で、操作を可能にさせるための機器です。

【注意事項】

- ・本製品装着は、自動車電装部品取付けの 知識・技術がある方が作業してください。
- ・初期不良を含め、製品代以外(脱着工賃等)の請求には応じられません。
- ・本製品を装着する際には、バッテリーのマイナス端子を外してから作業してください。
バッテリー端子を外す事により、ナビの設定、オーディオ、シートメモリーなど、各種設定がリセットされます。
装着後、車両取扱説明書などを参考に 設定し直し、正常に動作することを確認ください。
- ・コントローラー本体の分解は行わないで下さい。
- ・本製品には、パナソニック地デジチューナー TU-DTX600 、 AVケーブル(RCAオス-オス)は含まれていません。
- ・接続については、ユーザー様にて必要な工具・部品を用意して頂いた上、行ってください。
- ・本製品は、地デジチューナー、および車輛のメーカーの承認を得て販売するものではありません。
- ・本製品について、地デジチューナー、および車輛メーカーへ問合せすることはできません。
- ・本製品の装着により、地デジチューナー、および車輛の保証が無効となる可能性があります。
- ・本製品の内容、仕様は、予告無く変更することがあります。

【お問い合わせ先】

本製品に関するお問合せは、メールまたは下記インターネット掲示板にて対応します。必要な場合にはご利用下さい。

メール:webmaster@bluebanana99.com 掲示板:<http://touch-dtv.1616bbs.com/bbs/>

【免責事項】

本製品の装着は、自己責任にて行ってください。
本製品装着時に発生した全てのトラブルについての責任を放棄します。
本製品を正しく装着しなかった事によって発生した全ての障害についての責任を放棄します。

2012年1月 bluebanana99

標準仕様



<仕様>

- ・基準電圧 : 13.2V
 - ・使用温度範囲: -5~+50°C (結露なきこと)
- その他 TU-DTX600の仕様に準拠

オプション仕様


③オプション

②オプション


① ②オプション選択時



- ① DTVC-03 本体** (3.5mmメスジャック 0.1m オスジャック 2.8m)
 純正マルチシステムのコントロール信号を 地デジチューナー コントロール信号に変換します。
 標準仕様(②)26ピン TVキャンセラーをオプション選択しない場合は、デッキ裏に接続する12ピンハーネス仕様となります。
 その場合、TU-DTX600の電源は、P.10を参考に 電源20ピンコネクタから取り出してください。
- ② 26ピン TVキャンセラー 電源取出し コネクタ (※オプション)**
 TVキャンセラー(スイッチ不要 オートタイプ)機能 と 地デジチューナー用の電源 常時電源(BAT) と ACC電源を取り出します。
- ③ VTR入力コード (※オプション)** (0.5m RCAメス)
 センターシフトレバー後部のウッドパネルを外したところにある 外部入力6ピンコネクタに接続して、地デジ映像を入力するためのコードです。
 ※トランク右側側面にある アナログTVチューナーに接続する コネクタとは形状が異なります。

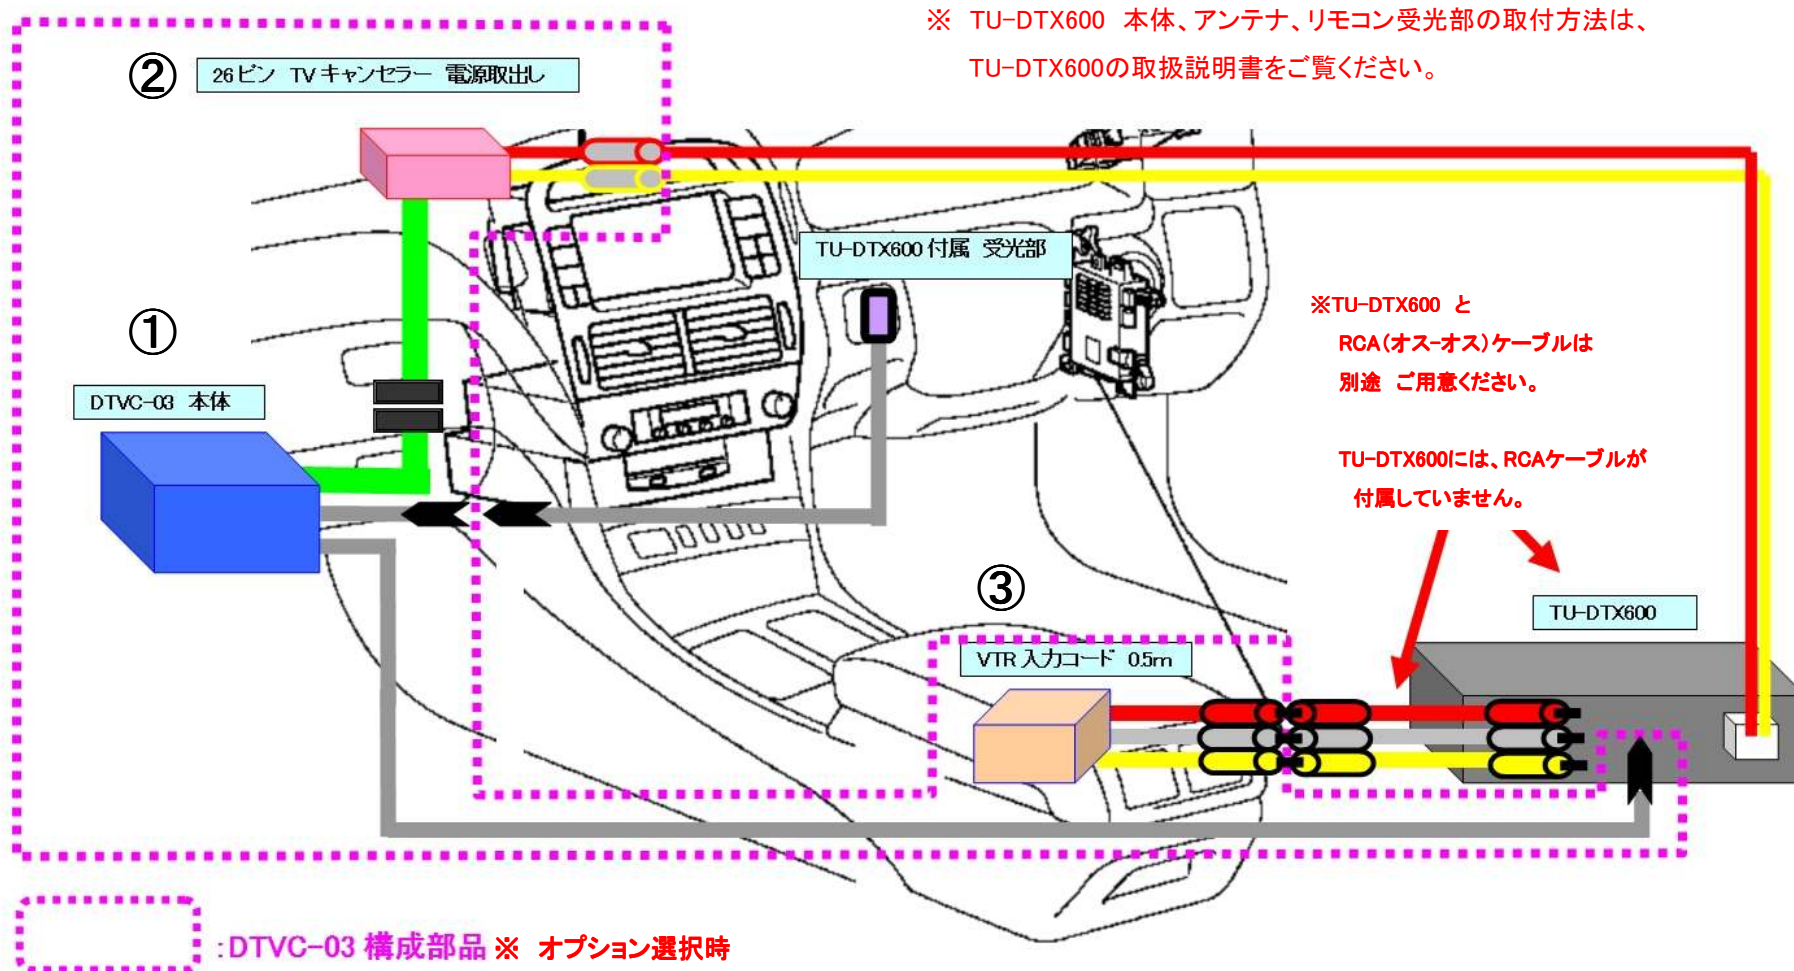

- ① DTVC-03 本体
4ピンコネクタで ①26ピンコネクタに接続します。
3.5mmメスジャックにTU-DTX600付属のリモコン受光部を接続します。 3.5mmオスジャックは、TU-DTX600本体のリモコン入力コネクタに接続します。
- ② 26ピン TVキャンセラー 電源取出し コネクタ(※オプション)
マルチビジョンの26ピンコネクタに割り込ませ、TU-DTX600の電源コード 黄色(バッテリー)と赤色(ACC)を接続します。
- ③ VTR入力コード(※オプション) (0.5m RCAメス)
センターシフトレバー後部のウッドパネルを外して外部入力(車両6ピン)コネクタに接続し、 TU-DTX600 AV出力をRCAオス-オスケーブルで接続します。

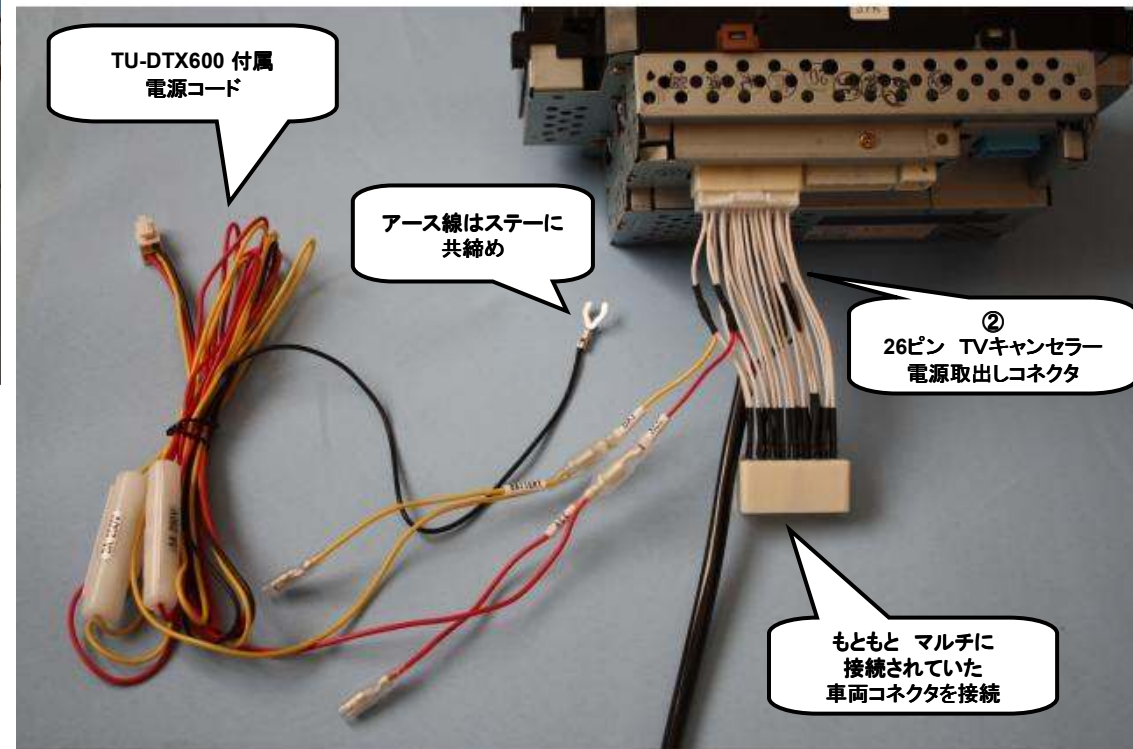


- マルチビジョン裏の26ピンコネクタに ②26ピン TVキャンセラー 電源取出しコネクタ を割り込ませます。
- TU-DTX600付属の電源コードを接続します。アース線のクワ型端子は、マルチのステーネジなどに共締めします。
- TU-DTX600本体に電源コードを接続するのは、すべての配線が完了してからにしてください。

標準仕様



オプション仕様

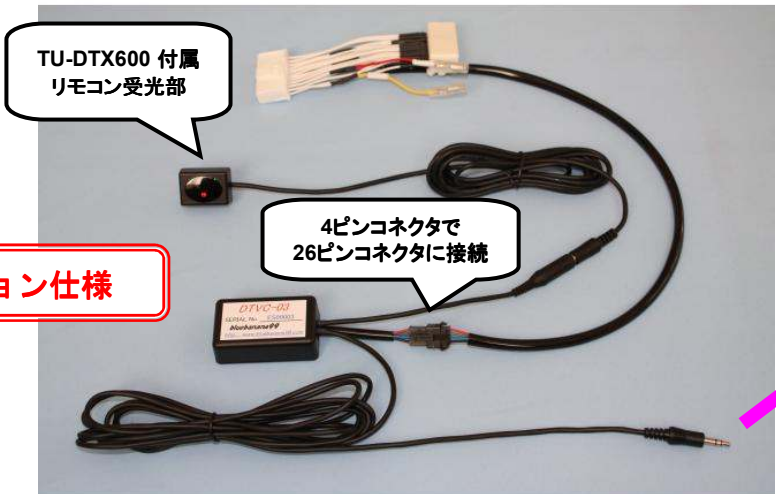

- 4ピンコネクタ で ②26ピンコネクタに接続します。(オプション選択時)
- 3.5mmメスジャックにTU-DTX600付属のリモコン受光部を接続します。
- 3.5mmオスジャックは、TU-DTX600本体のリモコン入力コネクタに接続します。



- センターシフトレバー後部のウッドパネルを外して外部入力(車両6ピン)コネクタに ③VTR入力コード接続し、TU-DTX600 AV出力をRCAオス-オスケーブルで接続します。

TU-DTX600の使用方法については、メーカーの取扱説明書に準じます。

- **TU-DTX600の電源ON/OFF、初期設定について**

リモコンで行います。

TU-DTX600の消費電力は、電源「ON」時:7.5W 電源「OFF」時:6.5W ですので、地デジ視聴しない場合でも ONのまま
で問題ないとおもいます。

- **地デジへの切り替え**

①オーディオ TVボタンを押します。


②マルチ左側 オーディオボタンを押します。

③マルチ画面上 VIDEO をタッチします。

タッチパネルで VIDEO にする操作は、最初だけです。

以後は、オーディオ TVボタン ステアリングスイッチ

/リアコントローラー(装着車のみ)のMODEスイッチで切り替えます。

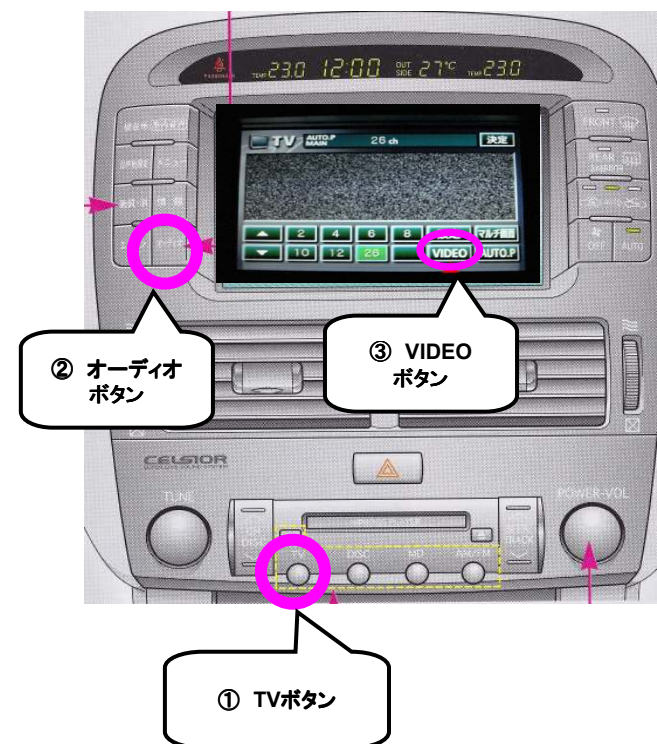

□ <対応したリモコン機能 >




<ステアリングSW >



- ∧ チャンネル UP
- ∨ チャンネル DOWN
- ∧長押し 番組表 ※切り替わるまで長押し
- ∨長押し データ放送 ※データ取得中やチャンネル変更直後は切り替わりません。
暫くしてから 再操作して下さい。

<オーディオSW >

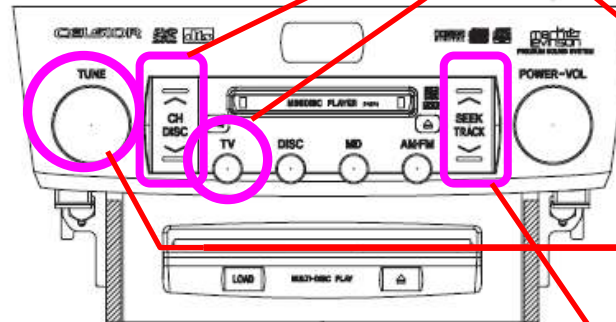

- ①CH DISC
 - ∧ チャンネル UP
 - ∨ チャンネル DOWN
- ②TV
 - ワンクリック 番組表・データ放送の 決定
 - ダブルクリック 番組表・データ放送の 戻る
- ③TUNEダイヤル
 - 左回転 番組表・データ放送のカーソル左移動
 - 右回転 番組表・データ放送のカーソル右移動
- ④SEEK TRACK
 - ∧ 番組表・データ放送のカーソル上移動
 - ∨ 番組表・データ放送のカーソル下移動

<リアコントロールSW > 装着車のみ



- CH チャンネル UP
- ∧ チャンネル UP
- ∨ チャンネル DOWN

各操作時に 動作が遅れることがございますが、地デジチューナーTU-DTX600の仕様に起因するもので、DTVC-03の動作遅延ではございません。




ヒューズBOXや右図の位置の純正配線にギボシ加工や半田付けなどでTU-DTX600の電源コードを接続します。


※ワンタッチコネクタは接触不良となる可能性がありますので、ご注意ください。

他の機器を含め、車両ヒューズ容量を超えないようご注意ください。

TU-DTX600の電源取り出し場所（参考）

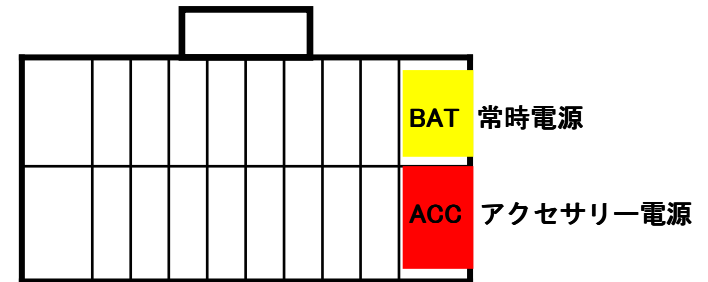


地デジコントローラ-DTVCの12ピンハーネスを割り込ませます

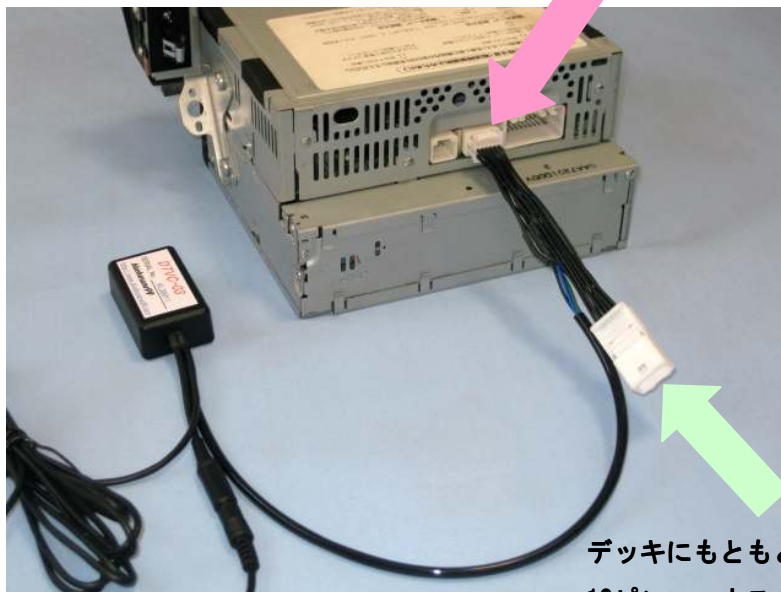

デッキにもともと挿さっていた12ピンハーネスを接続します

アース線のクワ型端子は、オーディオステータ等に共締め

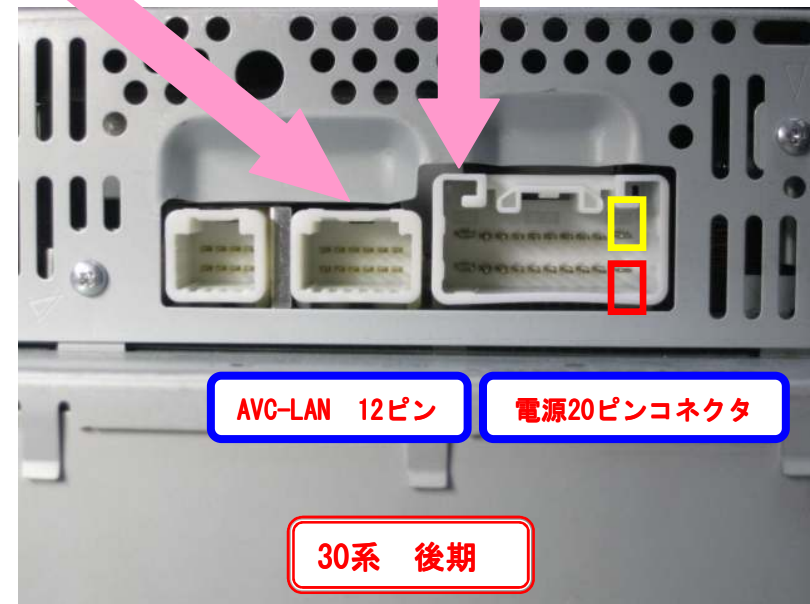

AVX-LAN 12ピン

電源20ピンコネクタ

30系 後期