

bluebanana99

DTVC-04

30系 前期セルシオ対応
地デジコントローラー for TU-DTX600

取付・取扱説明書

適合車種： 30系前期 セルシオ 年式：H12.09～H15.08 純正マルチビジョン装着車

適合チューナー： パナソニック TU-DTX600 TU-DTX400 ※本文中、TU-DTX600の部分を使用機種に読み替えてください。

地デジチューナーTU-DTX600 と AVケーブル(RCAオス-オス)は、別途 ご用意ください。

<参考> TU-DTX600付属のリモコン受光部コード長:3m アンテナコード長:5m

この度は「30前期セルシオ対応 地デジコントローラー for TU-DTX600 DTVC-04」をご購入頂き、ありがとうございます。

この製品は、パナソニック地デジチューナー TU-DTX600を 30前期セルシオ純正マルチシステムのステアリングスイッチ・オーディオスイッチ・リアコントローラー(装着車のみ)で、操作を可能にさせるための機器です。

【注意事項】

- ・本製品装着は、自動車電装部品取付けの 知識・技術がある方が作業してください。
- ・初期不良を含め、製品代以外(脱着工賃等)の請求には応じられません。
- ・本製品を装着する際には、バッテリーのマイナス端子を外してから作業してください。
バッテリー端子を外す事により、ナビの設定、オーディオ、シートメモリーなど、各種設定がリセットされます。
装着後、車両取扱説明書などを参考に 設定し直し、正常に動作することを確認ください。
- ・コントローラー本体の分解は行わないで下さい。
- ・本製品には、パナソニック地デジチューナー TU-DTX600 、 AVケーブル(RCAオス-オス)は含まれていません。
- ・接続については、ユーザー様にて必要な工具・部品を用意して頂いた上、行ってください。
- ・本製品は、地デジチューナー、および車輛のメーカーの承認を得て販売するものではありません。
- ・本製品について、地デジチューナー、および車輛メーカーへ問合せすることはできません。
- ・本製品の装着により、地デジチューナー、および車輛の保証が無効となる可能性があります。
- ・本製品の内容、仕様は、予告無く変更することがあります。

【お問い合わせ先】

本製品に関するお問合せは、メールまたは下記インターネット掲示板にて対応します。必要な場合にはご利用下さい。

メール:webmaster@bluebanana99.com 掲示板:<http://touch-dtv.1616bbs.com/bbs/>

【免責事項】

本製品の装着は、自己責任にて行ってください。
本製品装着時に発生した全てのトラブルについての責任を放棄します。
本製品を正しく装着しなかった事によって発生した全ての障害についての責任を放棄します。

2012年3月 bluebanana99

標準仕様



<仕様>

- ・基準電圧 : 13.2V
- ・使用温度範囲: -5~+50°C (結露なきこと)
- その他 TU-DTX600の仕様準拠

※30後期用DTVC-03のようなTVキャンセラーは用意しておりません。




②-1 VTR入力コード
センターシフトレバー下接続タイプ



②-2 VTR入力コード
トランク右側面アナログTV
チューナー接続タイプ



②-3 VTR入力コード
トランク右側面アナログTV
チューナー接続タイプ

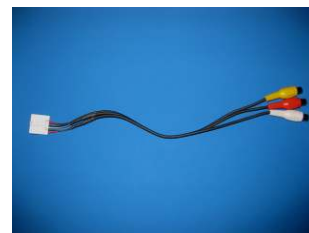


オプション

③リモコン信号延長コード 3m




- ① **DTVC-04 本体** (3.5mmメスジャック 0.1m オスジャック 2.8m)
純正マルチシステムのコントロール信号を 地デジチューナー コントロール信号に変換します。
- ②-1 **VTR入力コード (※オプション)** (0.5m RCAメス センターシフトレバー下接続タイプ) <30前期 全年式対応>
センターシフトレバー後部のウッドパネルを外したところにある 外部入力6ピンコネクタに接続して、地デジ映像を入力するためのコードです。
TU-DTX600 AV出力までのRCAオス-オスケーブルが別途 必要です。
- ②-2 **VTR入力コード (※オプション)** (1m RCAオス トランク右側面 アナログTVチューナー接続タイプ) <年式:H13.9~H15.8対応>
トランク右側面にある アナログTVチューナーの外部入力6ピンコネクタに接続して、地デジ映像を入力するためのコードです。
- ②-3 **VTR入力コード (※オプション)** (1m RCAメス トランク右側面 アナログTVチューナー接続タイプ) <年式:H12.9~H13.8対応>
トランク右側面にある アナログTVチューナーの外部入力7ピンコネクタに接続して、地デジ映像を入力するためのコードです。
TU-DTX600 AV出力までのRCAオス-オスケーブルが別途 必要です。
- ③ **リモコン信号延長コード (※オプション)** (3.5mm ステレオ オス-メス 3m) ※トランク設置時には、必ず必要です。
TU-DTX600の受光部 - DTVC-04メスジャック間 を延長させるためのコードです。

※ TU-DTX600 本体、アンテナ、リモコン受光部の取付方法は、
TU-DTX600の取扱説明書をご覧ください。

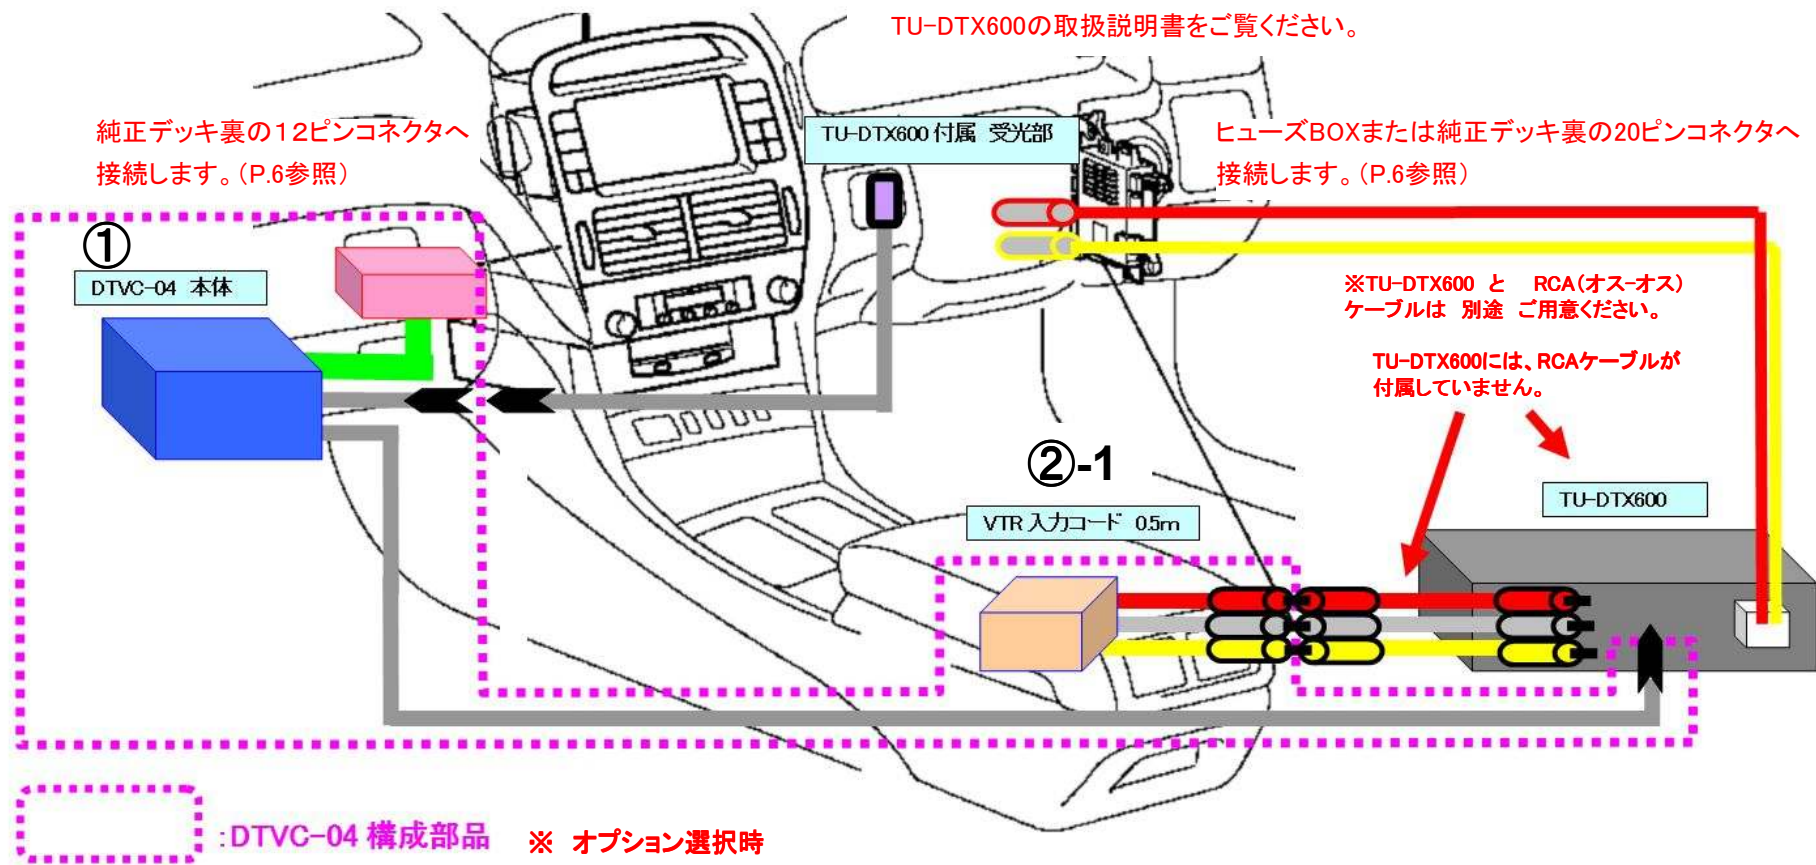


- ① DTVC-04 本体
オーディオ裏の12ピンコネクタに割り込ませます。
3.5mmメスジャックにTU-DTX600付属のリモコン受光部を接続します。3.5mmオスジャックは、TU-DTX600本体のリモコン入力コネクタに接続します。
- ②-1 VTR入力コード(※オプション) (0.5m RCAメス)
センターシフトレバー後部のウッドパネルを外して外部入力(車両6ピン)コネクタに接続し、TU-DTX600 AV出力をRCAオス-オスケーブル(別売)で接続します。

※ TU-DTX600 本体、アンテナ、リモコン受光部の取付方法は、
TU-DTX600の取扱説明書をご覧ください。

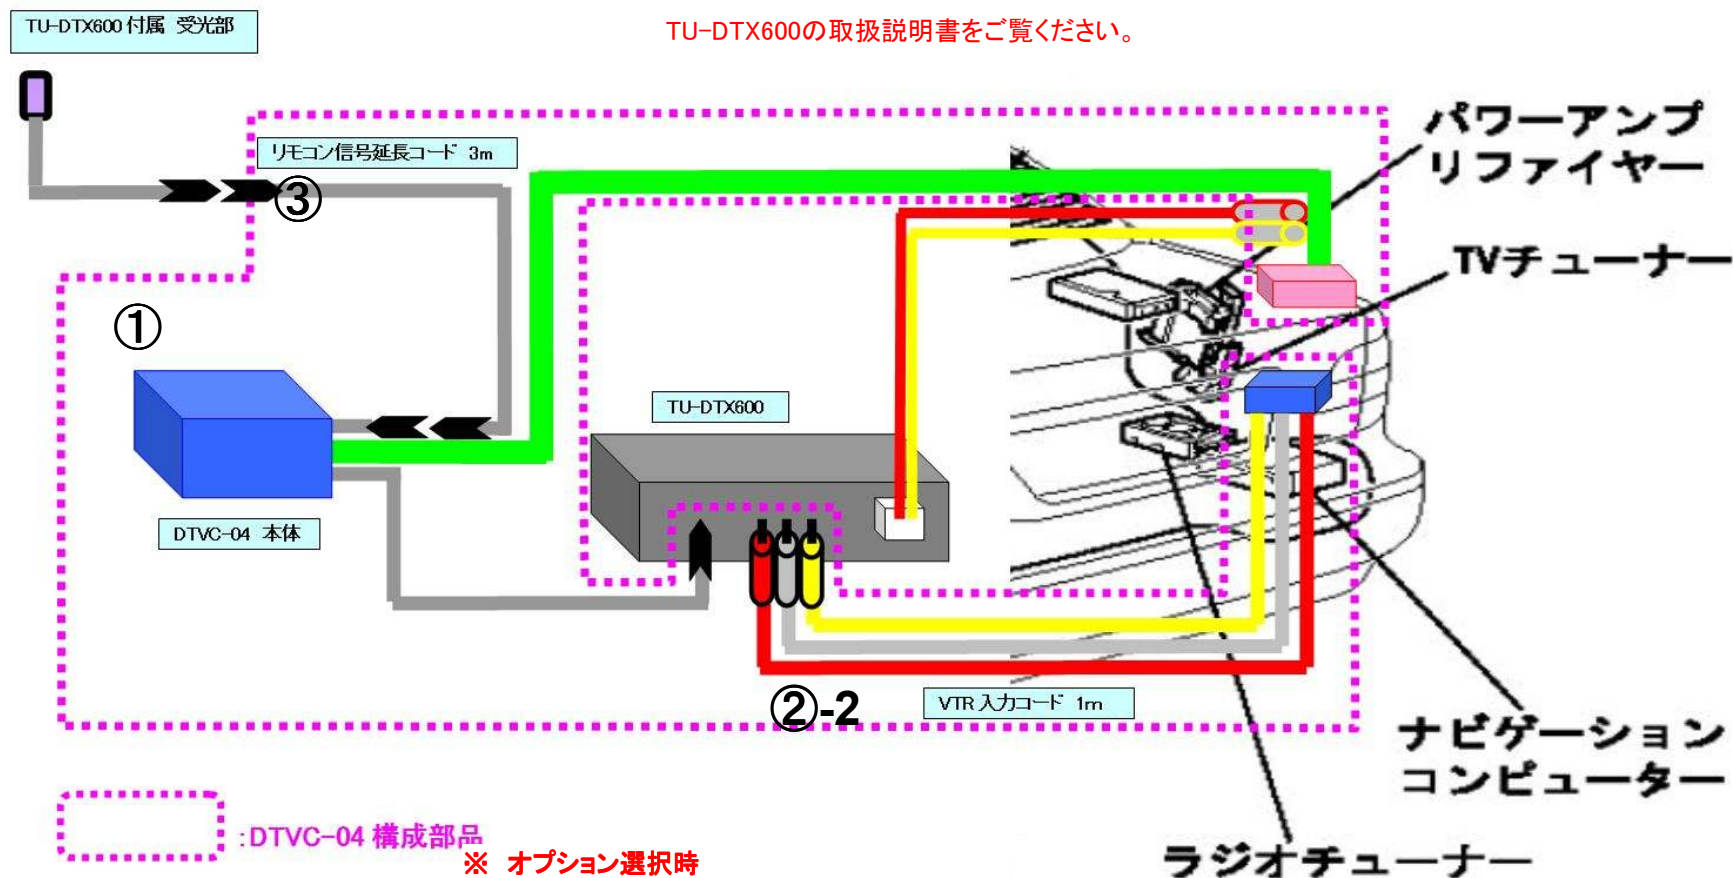


- ① DTVC-04 本体
トランク右側面にある アナログTVチューナーの12ピンコネクタに割り込ませます。
3.5mmメスジャックにTU-DTX600付属のリモコン受光部を ③リモコン延長コード 3mを使い接続します。 3.5mmオスジャックは、TU-DTX600本体のリモコン
入力コネクタに接続します。
- ②-2 VTR入力コード(※オプション) (1m RCAオス)
アナログTVチューナーの外部入力(6ピン)コネクタと TU-DTX600 AV出力を接続します。
※H12.9~H13.8までのお車で ②-3 VTR入力コードを使用する場合は、別途 RCAオス-オスケーブルが必要です。
- ③ リモコン信号延長コード(※オプション) (3m)
TU-DTX600付属の受光部と DTVC-04メスジャック間を延長して接続します。

30系 前期・後期 共通

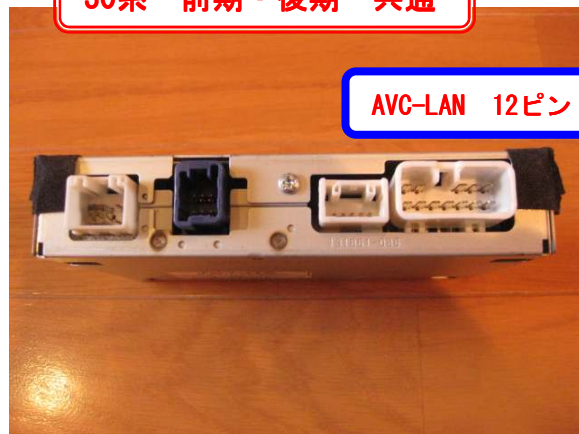


AVC-LAN 12ピン

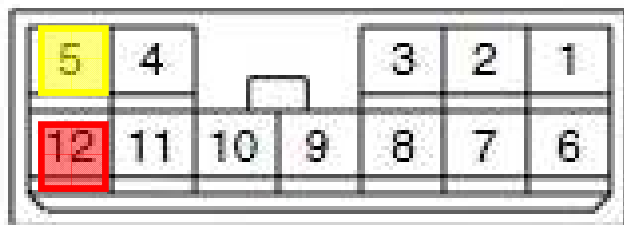

5ピン BAT 常時電源

12ピン AGC アクセサリー電源

TU-DTX600の電源コード接続

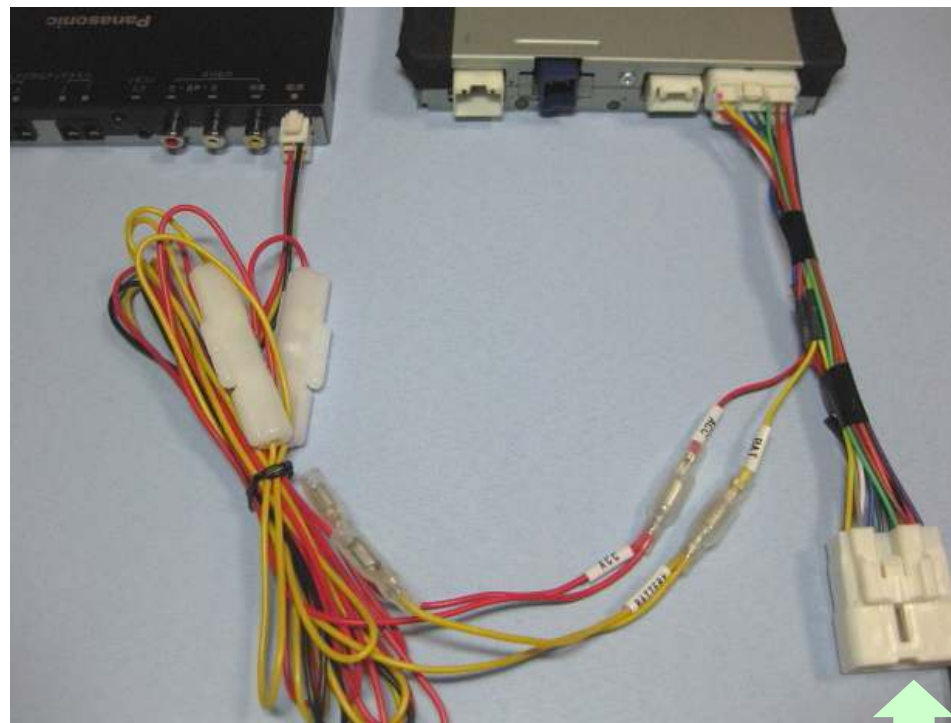


もともとアナログTVチューナーに挿さっていた
12ピンハーネスを接続します



・ DTVC-04のメスギボシ端子にTU-DTX600の電源コードを接続します。アース線のクワ型端子は、ステーのネジなどに共締めします。

※他の機器を含め、車両ヒューズ容量を超えないようご注意ください。

・TU-DTX600本体の電源コネクタを接続するのは、すべての配線が完了してからにしてください。

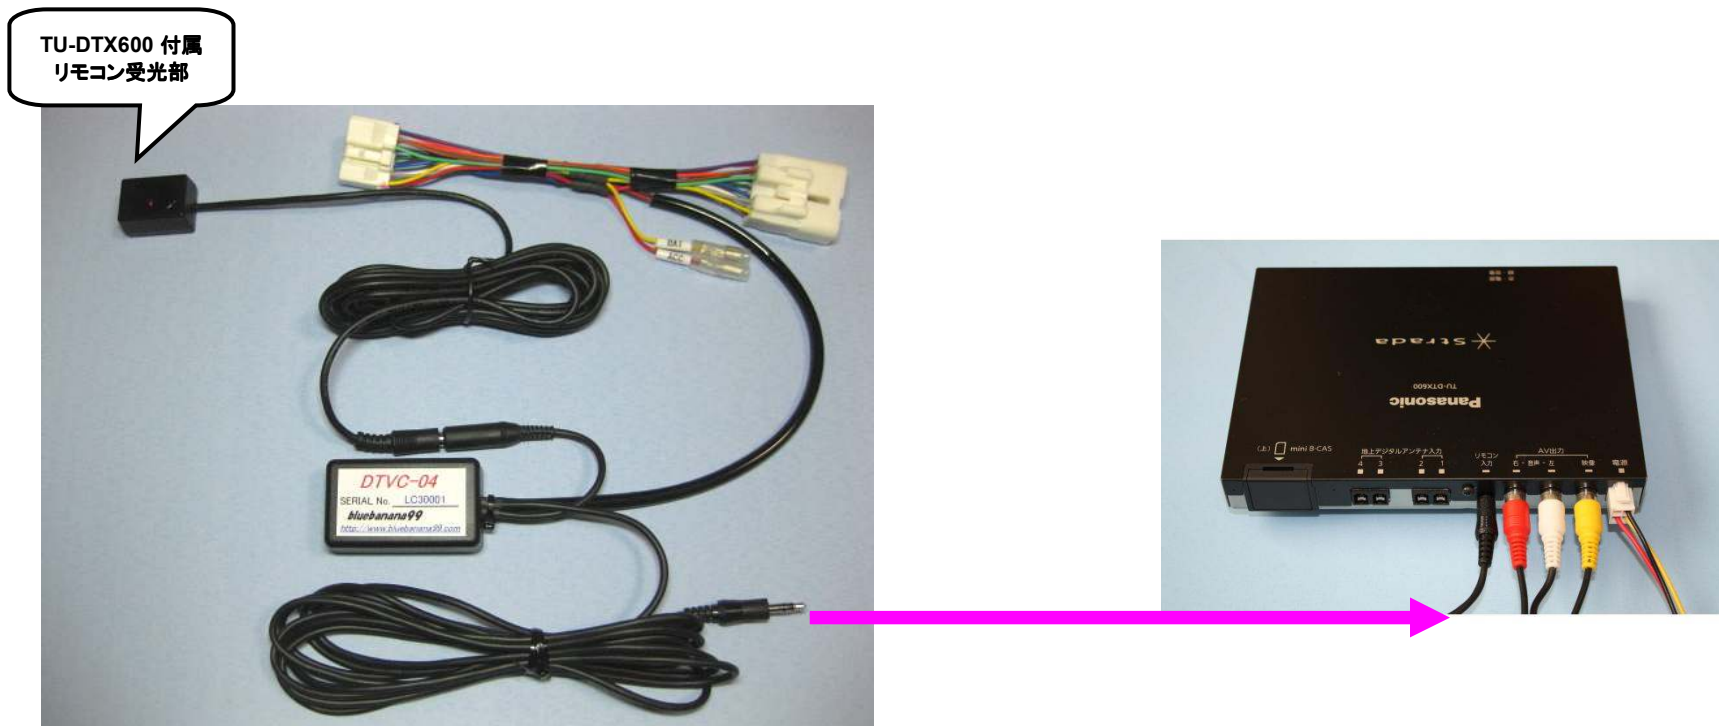

- 3.5mmメスジャックにTU-DTX600付属のリモコン受光部を接続します。トランク設置時は、オプションのリモコン信号延長コード3mをご利用ください。
- 3.5mmオスジャックは、TU-DTX600本体のリモコン入力コネクタへ接続します。

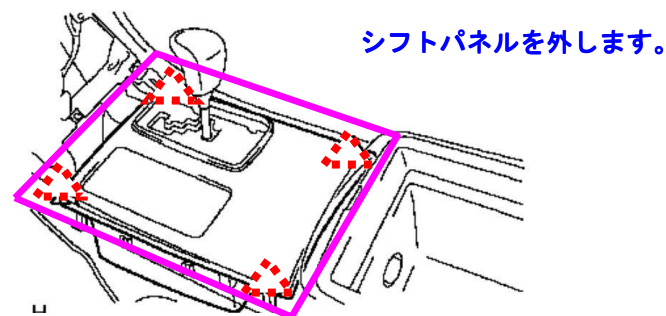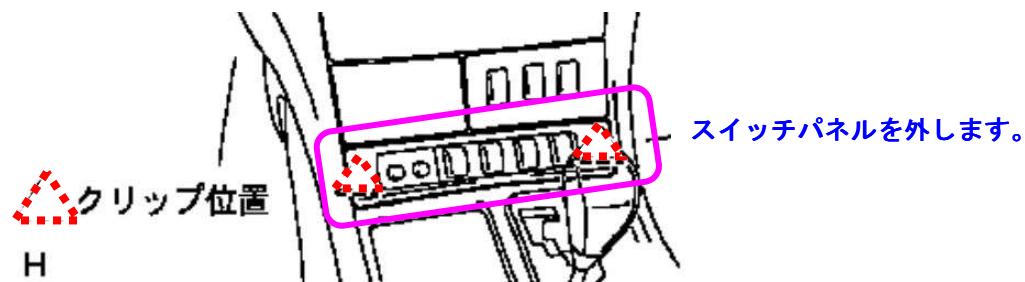


- ・センターシフトレバー後部のウッドパネルを外して外部入力（車両6ピン）コネクタに ③VTR入力コード接続し、TU-DTX600 AV出力をRCAオースケープル（別売）で接続します。




トランク設置時

シフトレバー後部下のコネクタから純正ハーネスがここへ接続されています。
コネクタを外して、DTVC-04オプションのVTR入力コードを接続します。

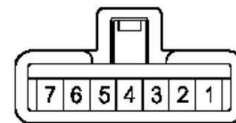

※H12.9～H13.8までのお車には ②-3 VTR入力コードが適合します。
別途 RCAオスーオスケーブルをご用意ください。

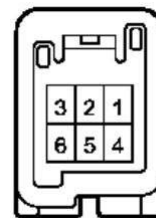

※H13.9～H15.8までのお車には ②-2 VTR入力コードが適合します。

- トランク右側面にあるアナログTVチューナーの外部入力コネクタに VTR入力コード接続し、
TU-DTX600 AV出力へ接続します。

TU-DTX600の使用方法については、メーカーの取扱説明書に準じます。

- TU-DTX600の電源ON/OFF、初期設定について
リモコンで行います。

TU-DTX600の消費電力は、電源「ON」時：7.5W 電源「OFF」時：6.5W ですので、地デジ視聴しない場合でも ONのまま問題ないとおもいます。

- 地デジへの切り替え

①オーディオ TVボタンを押します。


②マルチ左側 オーディオボタンを押します。


③マルチ画面上 VIDEO をタッチします。

タッチパネルで VIDEO にする操作は、最初だけです。

以後は、オーディオ TVボタン ステアリングスイッチ

/リアコントローラー（装着車のみ）のMODEスイッチで切り替えます。

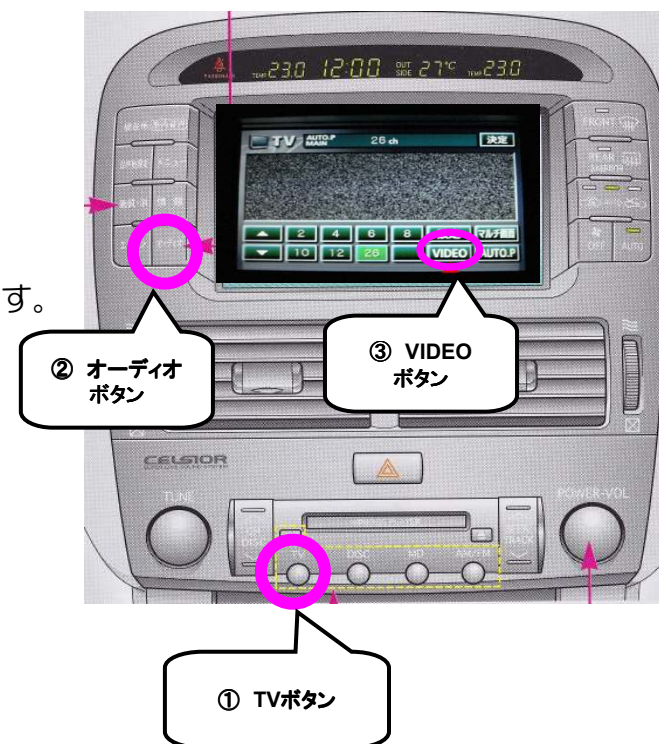

 <対応したリモコン機能>




<ステアリングSW>



- △ チャンネル UP
- ▽ チャンネル DOWN
- △長押し 番組表 ※切り替わるまで長押し
- ▽長押し データ放送 ※データ取得中やチャンネル変更直後は切り替わりません。
暫くしてから 再操作して下さい。

<オーディオSW>

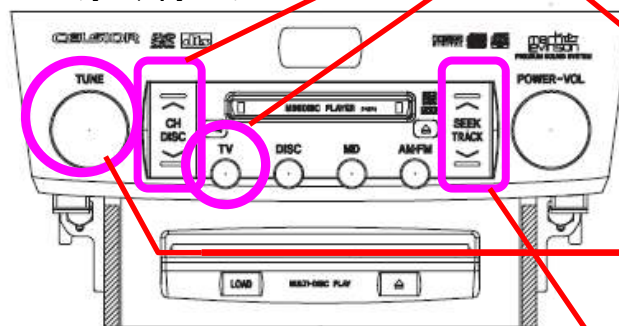

- ①CH DISC
 - △ チャンネル UP
 - ▽ チャンネル DOWN
- ②TV
 - ワンクリック 番組表・データ放送の 決定
 - ダブルクリック 番組表・データ放送の 戻る
- ③TUNEダイヤル
 - 左回転 番組表・データ放送のカーソル左移動
 - 右回転 番組表・データ放送のカーソル右移動
- ④SEEK TRACK
 - △ 番組表・データ放送のカーソル上移動
 - ▽ 番組表・データ放送のカーソル下移動

<リアコントロールSW> 装着車のみ



- CH チャンネル UP
- △ チャンネル UP
- ▽ チャンネル DOWN

各操作時に 動作が遅れることがございますが、地デジチューナーTU-DTX600の仕様に起因するもので、DTVC-04の動作遅延ではございません。