

本アダプターを使用することにより、MOP ナビに後席モニターが接続されていると認識させ、MOP ナビで選択したDVDビデオ／TV／VIDEO映像を追加モニターに映すことが可能となります。

※地デジ移行後(2011年7月24日～)は、56064のTV(アナログ)は視聴できません。

<前後席連動“ON”時>

- ・Acc OFF→ONにするとラストモードがDVD/TV/VIDEO時には“後席画面”はオートONとなります。
- ・“後席画面”アイコンをタッチすることにより“後席画面”をON/OFFできます。

<前後席連動“OFF”時>

- ・ Acc OFF→ON時にラストモードに関わらず“後席画面”をOFFで起動でき、その後の操作で前/後別々の映像ソースを選択可能です。
- 音声は、ナビで選択したソースになり(前後席連動ON/OFF時とも)、車輻スピーカーより出力されます。

<ご注意>

- ・ ナビ/情報画面は、追加モニターに映すことができません。

“画質・消”ボタンを押すと いままで表示されなかった“後席画面”のアイコンが表示されます。

(DVD/HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのソースでも)



“後席画面”の文字の上に黄色のバーが表示されている状態が外部映像を出力している状態を表します。

DVDビデオディスクがナビ本体に入っている場合(前後席連動時)

DVD/HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのモードで“後席画面”を“ON”しても、

DVDモードとなり、DVDビデオが再生され、外部映像出力もDVDビデオ映像が出力されます。<DVD優先>

“後席画面”を“ON”したあとは、HDD/AM/FM/MD時の外部映像出力:無信号

TV時の外部映像出力:TV

VTR時の外部映像出力:VTR

DVD ビデオディスクがナビ本体に入っていない場合(前後席連動時)

HDD/AM/FM/MD/TV/VTR どのモードで”後席画面”を”ON”しても、
TV モードになり、外部映像出力も TV 映像が出力されます。

”後席画面”を”ON”したあとは、HDD/AM/FM/MD 時の外部映像出力:無信号


TV 時の外部映像出力:TV

VTR 時の外部映像出力:VTR

DVD ビデオディスクをいれると:DVD ビデオ

		外部映像出力(後席)			
		ナビ/情報 HDD/AM/FM/MD	DVD	TV	外部入力ビデオ
MOP 8 インチ HDD ナビ	ナビ/情報	×	○	○	○
	HDD/AM/FM/MD	×	○(前後席連動 OFF)	○(前後席連動 OFF)	○(前後席連動 OFF)
	DVD	×	○	○(前後席連動 OFF)	○(前後席連動 OFF)
	TV	×	○(前後席連動 OFF)	○	○(前後席連動 OFF)
	外部入力ビデオ	×	○(前後席連動 OFF)	○(前後席連動 OFF)	○

注)スピーカー音声出力は、前/後とも MOP 8 インチ HDD ナビで選択したモードになります。

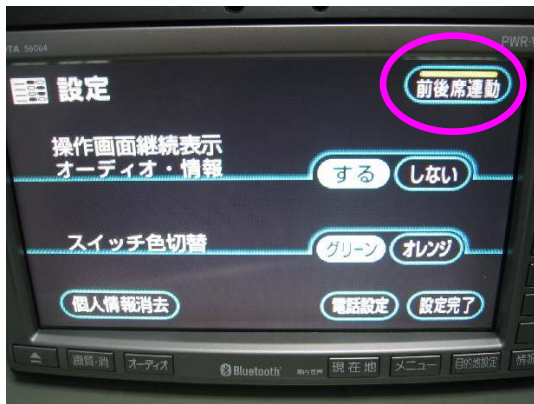

”情報・G”ボタン→”次ページ”アイコンにタッチ→”設定”アイコンにタッチすると

”前後席連動”アイコンが**黄色のバー**状態で表示されます。

”前後席連動”アイコンにタッチして**黄色のバー**を消すと、外部映像出力は消した後に最初に選択したモードの DVD または TV に固定されます。

ナビ側 HDD/AM/FM/MD/TV/VTR 外部映像出力: DVD ビデオ固定

ナビ側 DVD/HDD/AM/FM/MD 外部映像出力: TV (VTR) 固定

ということが出来ます。