



運転手が走行中にナビなどの画面を注視(2秒以上見続ける)することは、道路交通法により禁止されています。
 本製品を使用中に発生した事故、違法行為、車両の故障や破損等の責任を 当社は一切負いません。

・ナビにパスワードを設定している場合、脱着後 パスワード入力が必要です。あらかじめ準備しておくか、一時的に解除してください。

<走行中 ナビの操作が可能な状態の間は>

- ・車速パルスがナビに入力されません。
- ・自車位置やメンテナンス情報等に誤差が生じます。 ルートの音声案内も、この間されません。

ナビ操作完了後は <<解除>> 操作をしてください。

位置情報を使用するサービスを受けるときは、<<解除>> し、ナビ画面上の自車位置が正しいことを確認してください。
 ノーマル状態に戻してから、自車位置が正確に表示されるまでには、ある程度の時間が掛かります。

	走行中の動作	
	TV/DVD/SD/USB/HDMI *純正機能による	ナビ操作
ノーマル（解除）	視聴可能	操作不可（ノーマル）
ナビ操作可能時		操作可能

※装着することにより、走行中もTV/DVD/SD/USB/HDMI が視聴可能なオートタイプです。

<取付け>


- ・イグニッションOFFから 10分程度 経過してから、バッテリーのマイナス端子を外します。

※コネクタ脱着時は、真っ直ぐに引き抜き/挿入してください。挿入時に違和感がある場合は、ピン曲がりなどがないか確認してください。無理に押し込むと、破損する恐れがあります。


図の 3箇所 のコネクタに接続します。

オスメス コネクタになっていますので、ナビと車両ハーネス間に 本機を割り込ませてください。

ナビ背面図 NSZT-Y66T NSZT-W66T

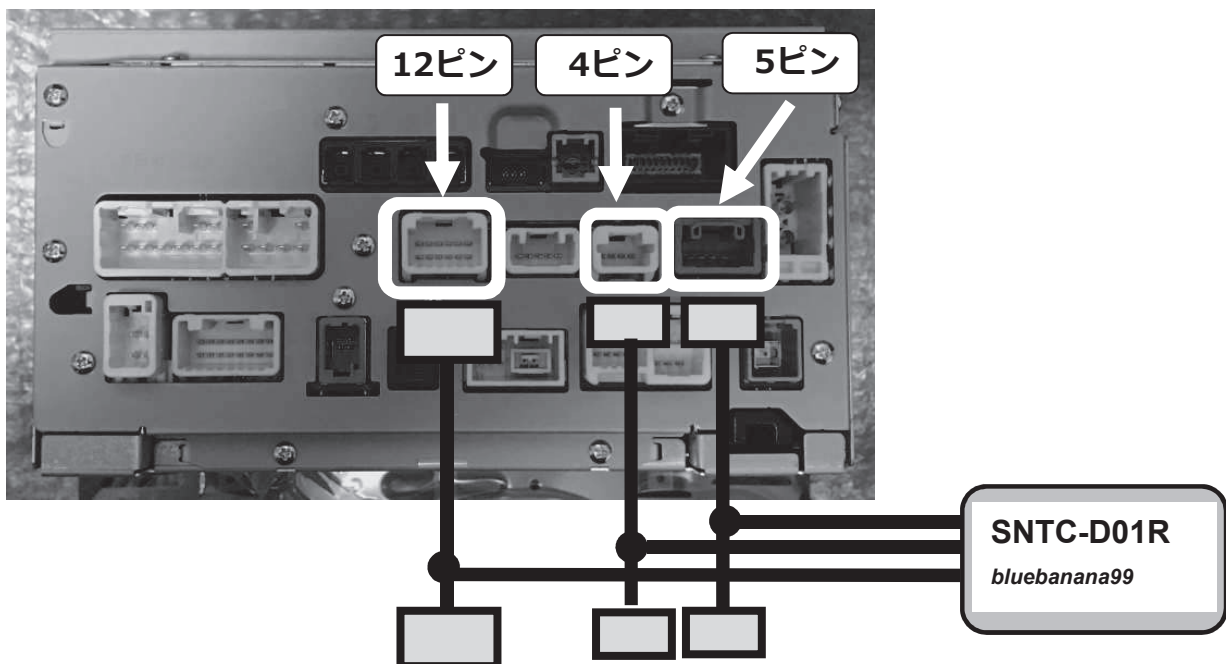

ナビ背面図 NSZN-Z66T

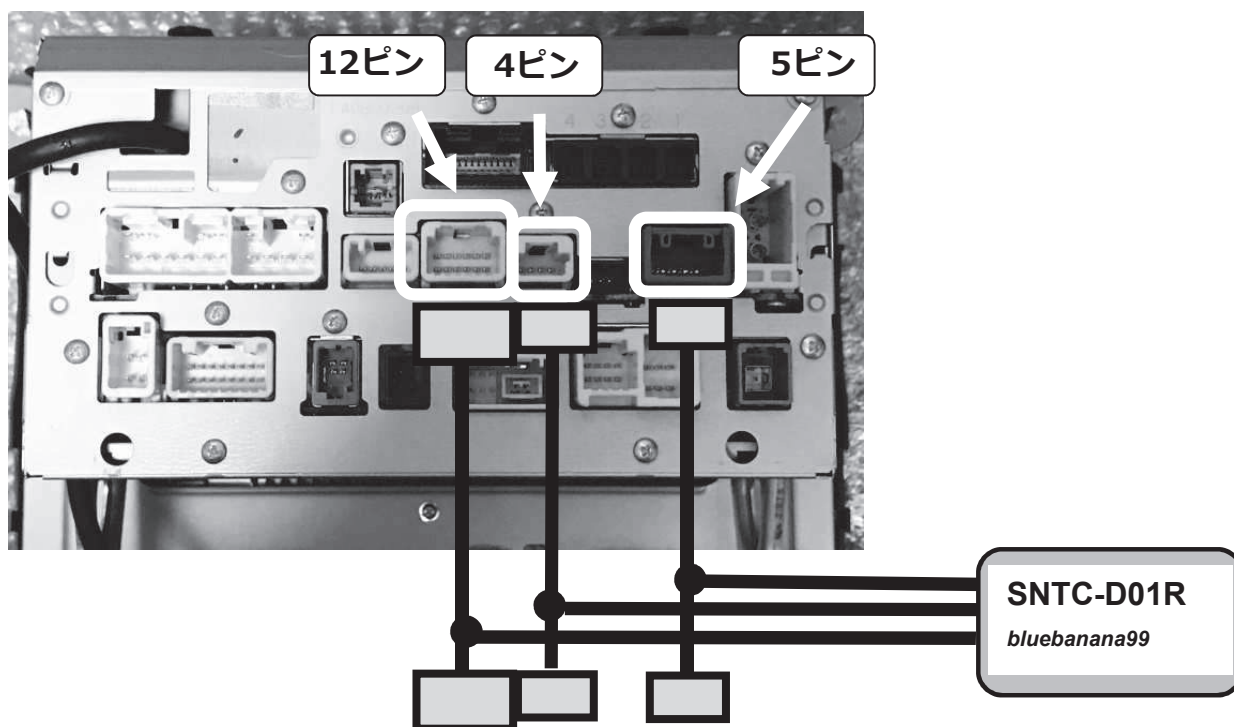

※デッキ裏の機器、配線への干渉に注意して、デッキを元通りに取付けてください。
※取り付け完了後、パワーウィンドウ、バックガイドモニター、シートメモリー等を再設定してください。

<操作方法>



オンフック（電話を切る）ボタン
※通常はこちらで操作



オフフック（電話を掛ける）ボタン
※ハンズフリー通話中はこちらで操作

2つの動作モードがあります。

■3分 タイマーモード

ステアリングスイッチ オンフック  ボタンをダブルクリック（短押し+短押し）

→“ピッ”と短ビープ音が1回なり、ナビ操作が可能になります。

下の解除操作をするか、そのまま 3分経過すると “ピー”と長ビープ音がなり、ノーマル状態になります。

■マニュアルモード

ステアリングスイッチ オンフック  ボタンをダブルクリック（短押し+長押し）

→“ピッ”“ピッ”とビープ音が 2回なり、ナビ操作が可能になります。

下の解除操作をするか、Accオフするまで、ナビ操作可能な状態を続けます。

※長押し操作は → “ピッ”“ピッ”とビープ音が 2回なるまで（1秒）でO.Kです。

2秒以上長押しを続けると、純正ハンズフリーの着信拒否のビープ音がなりますが、本機の動作に関係ありません。

<<解除>> 『3分タイマーモード』 『マニュアルモード』 中

ステアリングスイッチ オンフック  ボタンをダブルクリック（短押し+短押し）

→ “ピー”と長ビープ音がなり、ノーマル状態になります。

ハンズフリー通話時は、オフフック  ボタンで操作します。

ビープ音設定について

ビープ音出力は、常時オンです。ナビ メニュー→共通設定→BEEP音通知をオフにしても、出力されます。

SNTC-D01R 取付／取扱説明書（追加機能）**追加機能 1: リターン映像機能**

走行中 TV/DVD/SDビデオ/USBビデオ/HDMIなどの映像ソース画面 → 地図 へ切替えた後、映像ソース画面に戻すことが可能です。

本製品は、ワンアクションでシームレスな動作を実現しました。

■操作

ステアリングスイッチ オンフック  ボタンを1回 **長押し**

→地図画面から 映像ソース画面に戻ります。

※オーディオ操作画面（AUDIOボタン押した状態：映像が小さく表示されている画面）等からは映像ソース画面に戻りません。 **地図表示**にしてから、操作します。

※長押し操作は 映像ソース画面に戻るまで（約0.8秒）でOKです。

※シフトポジションが “P”レンジの時は、機能しません。

※ナビにVTRモードがないため、ダイレクトVTR機能はありません。

追加機能 2: 後席ディスプレイ エミュレーション機能

NSZN-Z66T NSZT-Y66T の後席個別再生機能は、純正後席ディスプレイ V12T-R66C装着時のみしか機能しません。

後席ディスプレイ エミュレーション機能により、ナビと通信を行い、市販後席ディスプレイ使用時にも、後席個別再生機能を使用することを可能にしました。

操作/設定は不要です。

※NSZT-W66Tは、後席個別再生機能なし。 NSCD-W66は、後席映像出力なし。

※市販ディスプレイとはアナログの映像接続しかできません。

SD動画、HDMI入力（オプションのiPod対応USB/HDMI入力端子接続時）の映像は出力されません。

後席個別再生可能な音楽・映像ソースの組み合わせは、アナログ接続時の純正ナビ機能に準じます。

市販ディスプレイの一般的なRCA（黄色）入力端子とナビを接続するためには、

別途 純正コード（08632-36010 @1,000円）が必要です。